


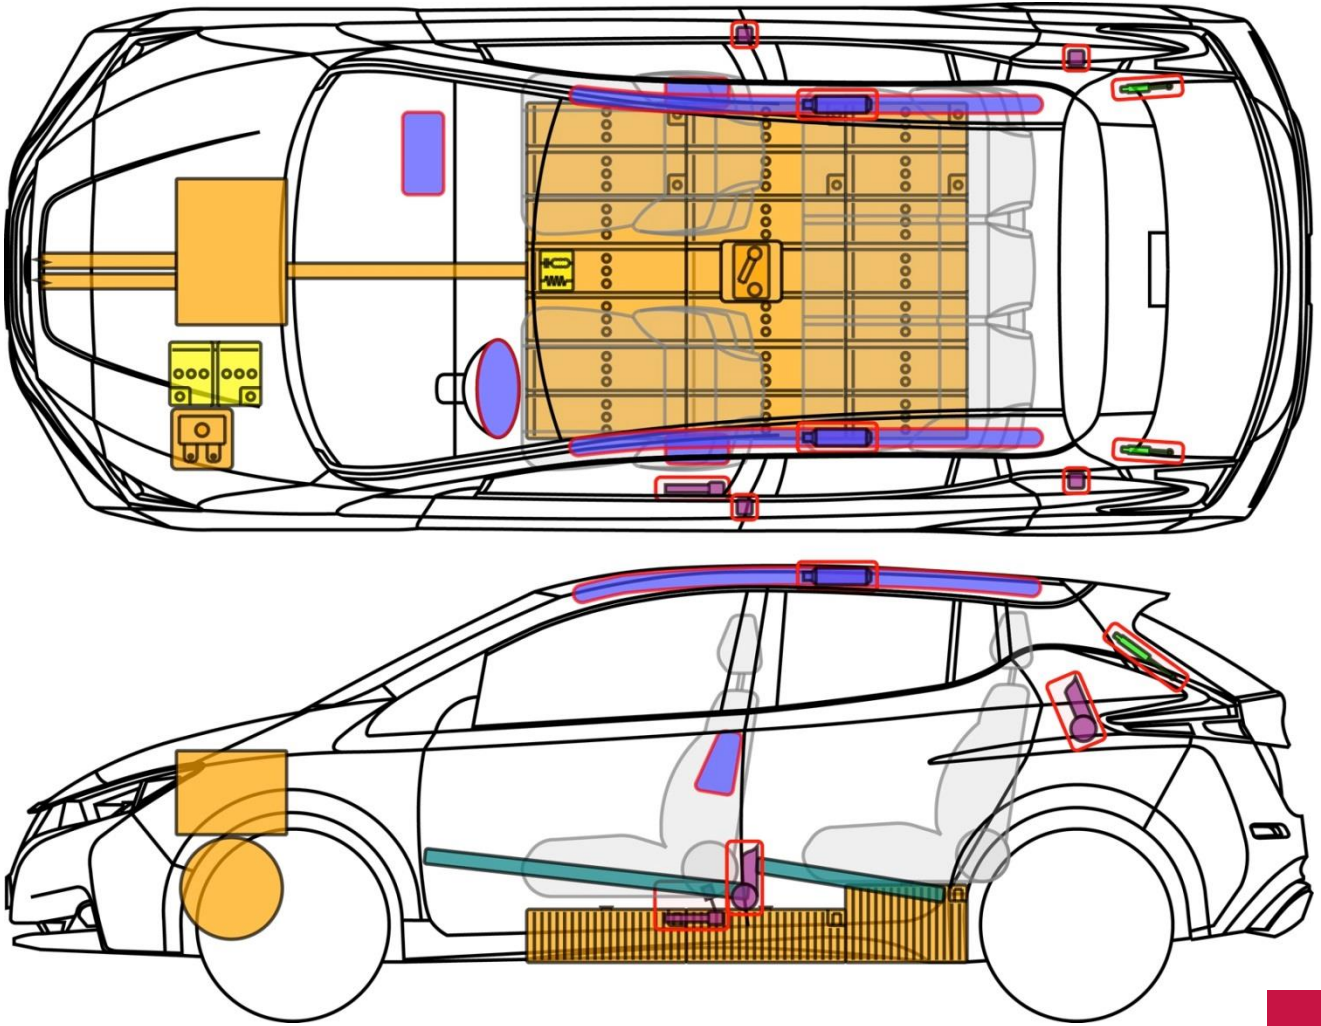

LEAF

Type: ZE1, 2017-
SJNFAAZE1U0xxxxxx



LEAF

Legende

	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS kontrolenhed		Aktiv fodgængerbeskyttelse
	Automatisk rullerullesikring		Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Område, der kræver særlig opmærksomhed		
	Batterispænding lavt		Ultrakondensator, lavspænding		Brændstoftank		Gastank		Sikkerhedsventil
	Batteripakke, højspænding		Højspændingskabel / komponenter		Højspændingsenhed, der afbryder højspænding		Sikringsboks, der deaktiverer højspænding		Højspændingskondensator
	Benzin / ethanol brændstoftank								



LEAF

Type: ZE1, 2017-

SJNFAAZE1U0xxxxxx



Generelle oplysninger


- I tilfælde af en kollision med airbagudløsning og/eller aktivering af sikkerhedssele, vil fremdriftssystemet blive deaktiveret. Fastholdelsessystemerne er stadig aktive.
- Tiden det tager at gennemføre deaktivering af selesystemet er 10 min. efter udførelse af deaktiveringstrinene.
- **Beskyttelsesudstyr er påkrævet (isolerende handsker op til 1000V, ansigtsbeskyttelse).**

Sørg for at køretøjet ikke kan rulle væk

- Blokhjul
- Sæt parkeringsbremse

Deaktivering af højspænding (HV) og selesystemet (SRS)

Metode 1

1. Kontroller om "Klar"-indikatoren på instrumentbrættet lyser. Symbol: 
2. Hvis systemet er aktivt så tryk på Start/Stop knappen en gang.



3. Afbryd 12V batteriet. Det negative batterikabel først.

- **Bemærk: Systemet til brandbegrænsning er fuldstændigt deaktiveret efter ca. 10 min!**





LEAF

Type: ZE1, 2017-

SJNFAAZE1U0xxxxxx



Deaktivering af højspænding (HV) og selesystemet (SRS)

Metode 2

1. Find og åbn sikringskassen.
 2. Fjern den angivne sikring fra sikringsboksen.
 3. Afbryd 12V batteriet. Det negative batterikabel først.
- **Bemærk: Systemet til brandbegrænsning er fuldstændigt deaktiveret efter ca. 10 min!**





Deaktivering af højspænding (HV) og selesystemet (SRS)


Metode 3

1. Find nødafbryderkontakten.

2. Løft dækslet på bagsiden (det er fastspændt) og afmonter det. Skru fastgørelsesskruerne ud af dækslet nedenunder (skruenøgle str. 10 mm) og afmonter dækslet.

3. Fjern nødafbryderen som angivet!

4. Afbryd 12V batteriet. Det negative batterikabel først.

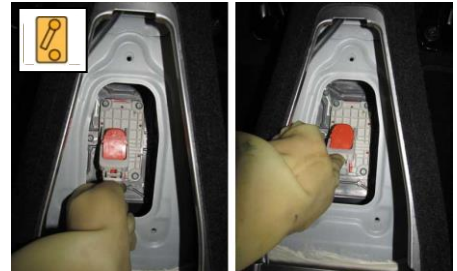

- Hvis 12V batteriet ikke kan afbrydes, så er der stadigvæk strøm på selesystemet!
- Bemærk: Systemet til brandbegrænsning er fuldstændigt deaktiveret efter ca. 10 min!