



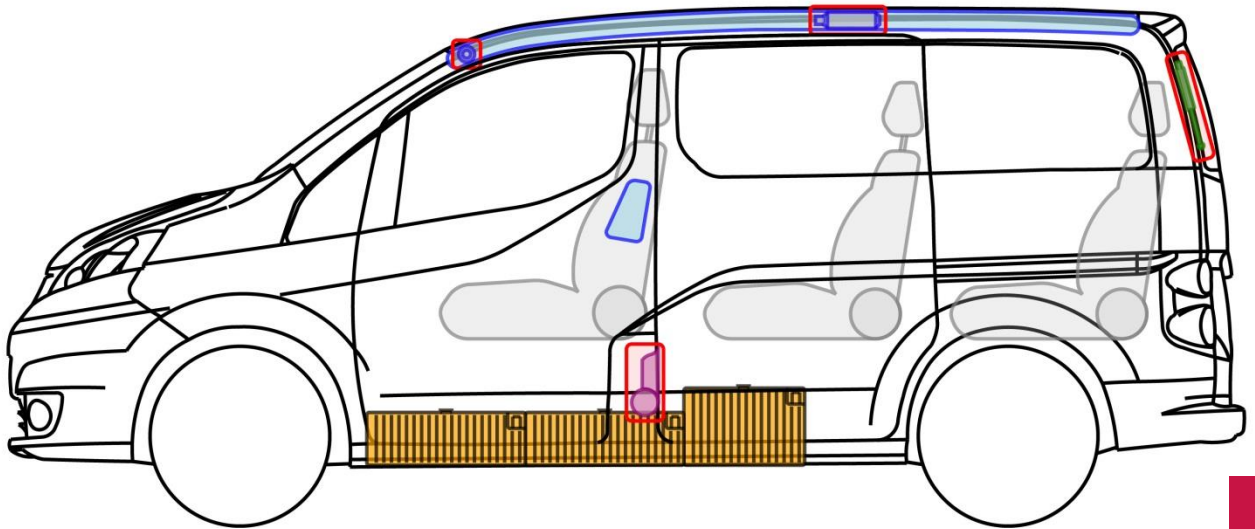

# e-NV200

Type: ME0M, 2014-

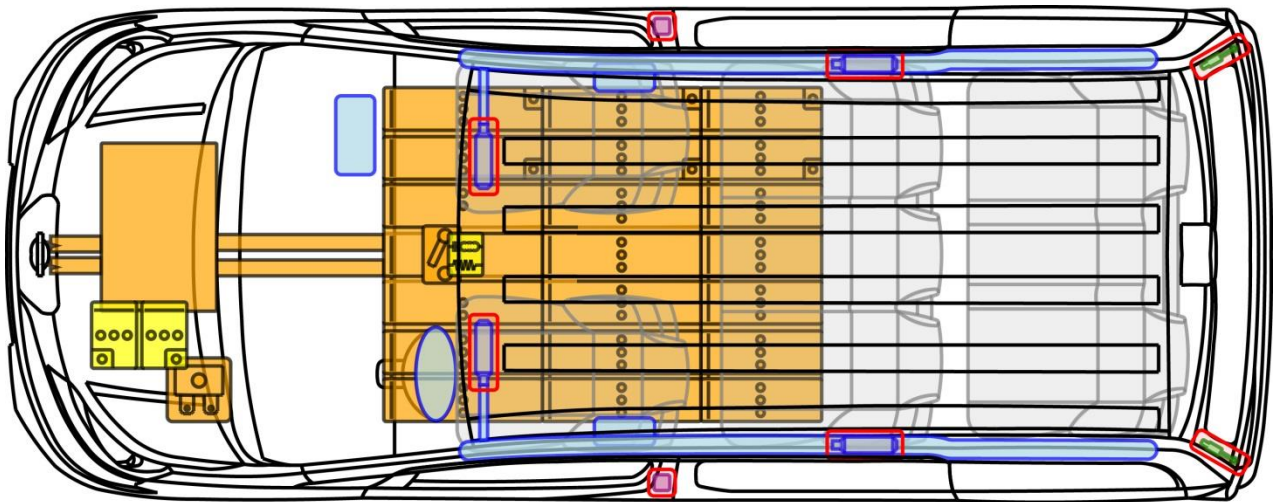

e-NV200

## Legende

|  |                                |  |                                   |  |   |  |   |  |                            |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|---|--|----------------------------|
|  | Airbag                         |  | Gasgenerator                      |  | Forspænder til sikkerhedssele               |  | SRS kontrolenhed                          |  | Aktiv fodgængerbeskyttelse |
|  | Automatisk rullerikning        |  | Gasfjeder / præinstalleret fjeder |  | Forstærket område                           |  | Område, der kræver særlig opmærksomhed    |  |                            |
|  | Batterispænding lavt           |  | Ultrakondensator, lavspænding     |  | Brændstoftank                               |  | Gastank                                   |  | Sikkerhedsventil           |
|  | Batteripakke, højspænding      |  | Højspændingskabel / komponenter   |  | Højspændingsenhed, der afbryder højspænding |  | Sikringsboks, der deaktiverer højspænding |  | Højspændingskondensator    |
|  | Benzin / ethanol brændstoftank |  |                                   |  |   |  |   |  |                            |



## Generelle oplysninger


- I tilfælde af en kollision med airbagudløsning og/eller aktivering af sikkerhedssele, vil fremdriftssystemet blive deaktiveret. Fastholdelsessystemerne er stadig aktive.
- Tiden det tager at gennemføre deaktivering af selesystemet er 10 min. efter udførelse af deaktiveringstrinene.
- **Beskyttelsesudstyr er påkrævet (isolerende handsker op til 1000V, ansigtsbeskyttelse).**

## Sørg for at køretøjet ikke kan rulle væk

- Blokhjul
- Sæt parkeringsbremse

## Deaktivering af højspænding (HV) og selesystemet (SRS)

### Metode 1

1. Kontroller om "Klar"-indikatoren på instrumentbrættet lyser. Symbol: 
2. Hvis systemet er aktivt så tryk på Start/Stop knappen en gang
3. Afbryd 12V batteriet. Det negative batterikabel først.





## Deaktivering af højspænding (HV) og selesystemet (SRS)

### Metode 2

1. Find og åbn sikringskassen.
2. Fjern den angivne sikring fra sikringsboksen.
3. Afbryd 12V batteriet. Det negative batterikabel først.







## Deaktivering af højspændingssystemet (HV)

### Metode 3

1. Find nødafbryderkontakten.
2. Skru panelet af, og løft det opad.
3. Løft dækslet på bagsiden (det er fastspændt) og afmonter det. Skru fastgørelsesskruerne ud af dækslet nedenunder (skruenøgle str. 10 mm) og afmonter dækslet.
4. Fjern nødafbryderen som angivet!

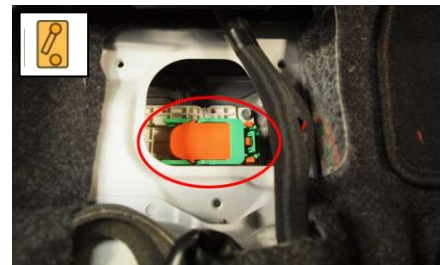

- **Beskyt telsesudstyr er påkrævet (isolerende handsker op til 1000V, ansigtsbeskyttelse).**

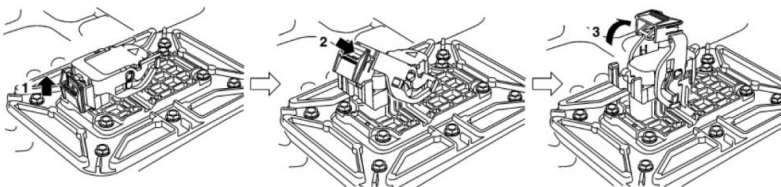

- **Hvis 12V batteriet ikke kan afbrydes, så er der stadigvæk strøm på selesystemet!**