

1. Identifikation/genkendelse




2. Immobilisering / stabilisering / løft

Immobiliser køretøjet:

- 1. Blokering af hjul
- 2. Ved automatisk transmission vælges P (parkering)
- 3. Indstil parkeringsbremsen
- 4. Tryk på start/stop-knappen



Løftepunkter:


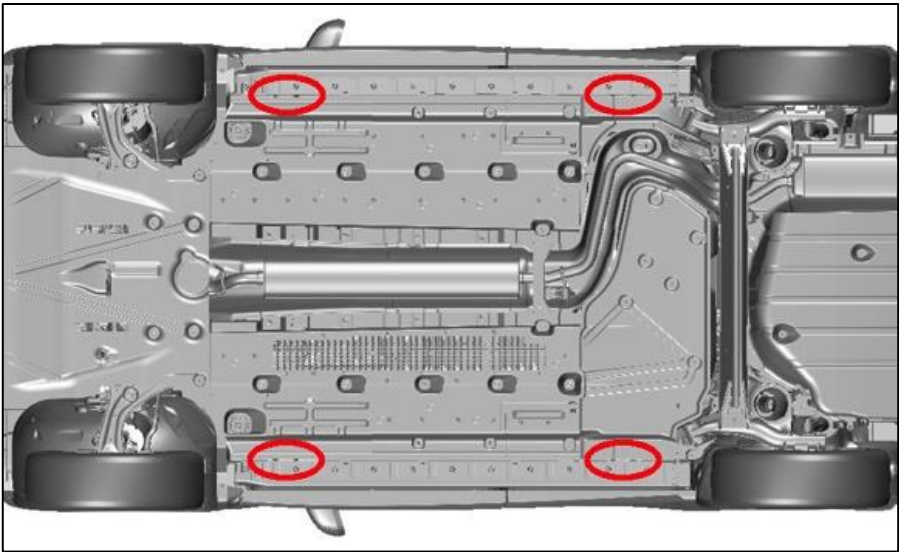


3. Deaktivering af særlige farer / sikkerhedsforanstaltninger

Adgang til motorrummet




Frakobling af 12 volts batteri:

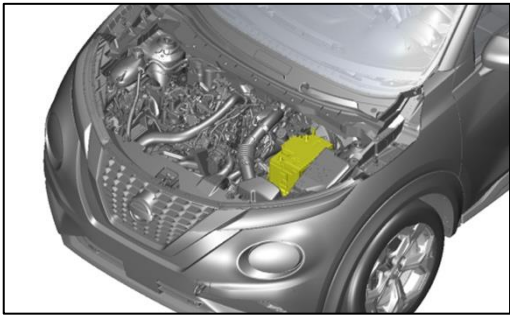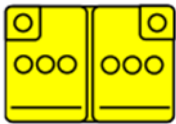


- 1. Sluk for tændingen
- 2. Afbryd den negative terminal (-)
- 3. Afbryd den positive terminal (+)

4. Adgangveje til tilskadekomme

Højstyrkestål i karrosseriet

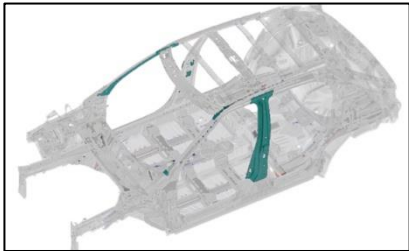

Højstyrkestål i døren

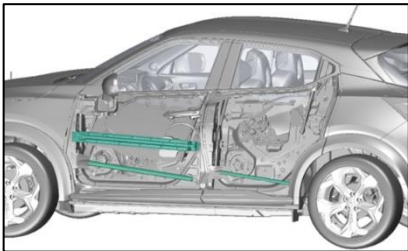

Sædejustering




Justering af ratstamme



Glastyper:
A. Lamineret glas.
B. Hærdet glas.



5. Oplagret energi / væsker / gasser faste stoffer

	12V	 
	R-1234yf 450 ±25 g	   
	46 L	 


6. I tilfælde af brand



BRUG STORE MÆNGDER RENT VAND



GASSTRENGE, RISIKO FOR MISSILEFFEKT

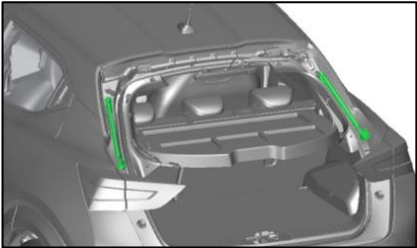

8. Bugsering/transport/opbevaring

Opbevaring af bjærgningskroge




Placering af forreste krog



Placering af bagkrog



Bugsering



10. Piktogram information

	Generelt advarselsskilt		Brandfarlig
	Advarsel; lav temperatur		Farligt for menneskers sundhed
	Klimaanlæg		Eksplosiv
	Køretøj på brændstof i klasse 2		Ætsende
	Bonnet		Brug vand til at slukke ilden